SGH-L310 Mode d'emploi







Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Copyright

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international Bluetooth OD ID: B013689
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spéciales

Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou un danger.

Etanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Evitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national puis appuyez sur la touche

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung: batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez sa batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 41.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < Menu>



Appareil photo et caméscope
 Prenez des photos et enregistrez
 des vidéos grâce à l'appareil
 intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales du téléphone



Lecteur MP3

Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers audio.



Radio FM

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



Retouche d'images
 Retouchez ou décorez vos photos.



Ouvrez des documents de différents formats sur le

téléphone, sans les altérer.



Impression de données numériques

Imprimez des images, des messages et d'autres données personnelles directement depuis votre téléphone.



E-mail

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



Mode hors-ligne

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



Messages SOS

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis



Bluetooth

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et connectez-vous à d'autres périphériques à l'aide de la technologie Bluetooth, gratuite et sans fil.



Santé/Beauté

Exploitez les nombreuses fonctionnalités conçues spécialement pour les femmes modernes.

Tables des matières

| Contenu du coffret | 6 |
|--|-------------------------------|
| Vérifiez qu'il ne manque rien | |
| Mise en service | 6 |
| Mise en service de votre téléphone | |
| Installation et mise en charge du téléphone Mise en marche/arrêt Présentation du téléphone Touches et icônes Accès aux fonctions Saisie de texte Personnalisation du téléphone | . 7 . 7 . 8 11 12 |
| Au-delà des fonctions téléphoniques | 16 |
| Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lect MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciale | 25 |
| Appels téléphoniques | |

| Informations relatives à la santé et à la sécurité | 41 |
|---|----------------|
| iste des options des menus | |
| onctions des menus | 29 |
| Surfer sur le WAP képertoire | 23 24 26 |
| couter de la musique | 21 |

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur < Menu> en mode veille.

1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis 4 Appels reçus
- 5 Tout supprimer

6 Gestionnaire d'appels

2 Répertoire

- 1 Liste des contacts
- 2 Contacts FDN¹
 3 Créer un contact
- 4 Groupe
- 5 Numérotation abrégée
 6 Ma carte de visite
- Ma carte de visite Numéros personnels
- 8 Gestion
- 9 Numéro de service¹

3 Musique

4 Google Search/ Navigateur‡

5 Messages

- Nouveau message
 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Supprimer par dossier5 Réglages
- 6 Messages SOS 7 Messages info
- 8 Ftat de la mémoire

6 Mes fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Jeux et autres 6 Autres fichiers
- 7 Carte mémoire²
- 8 Etat de la mémoire

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 Radio FM

* Applications^{‡‡}

- Mémo vocal
- 2 Santé/Beauté
- 3 Editeur d'images
- 4 Bluetooth 5 Navigateur[‡]
- 6 Mémo
- 7 Horloge mondiale 3 Calculatrice
- 9 Convertisseur
- Minuteur
 Chronomètre
- 12 SIM-AT¹

0 Alarmes

Réglages

- 1 Téléphone 2 Rétroéclairage
- 3 Affichage 4 Messages
- 5 Appels
- 6 Répertoire

Réglages

- 7 Calendrier
- 8 Navigateur 9 Lecteur MP3³
- 10 Réseau 11 Sécurité
 - Securité
- 12 Assistant de configuration
- 13 Mémoire 14 Réinitialisation
- Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
- Disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
- Selon votre opérateur, le menu Lecteur MP3 peut être remplacé par le menu Lecteur média.
- Si le service Google Search n'est pas disponible, le menu Navigateur s'affiche au menu 4 au lieu d'apparaître dans Applications.
- **Si le service Google Search n'est pas disponible, l'ordre des sous-menus sera différent.

Contenu du coffret

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.




Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.

Mise en service

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone

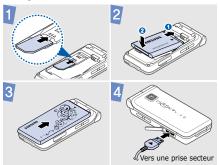

Retirer le cache de la batterie




Mise en marche/arrêt

Mise en 1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez la touche [77] enfoncée. 3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**. 4. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en fonction de vos préférences. 1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez la touche [77] enfoncée.

Présentation du téléphone

Téléphone ouvert

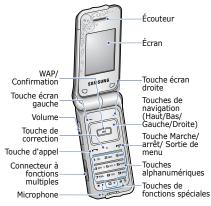

Téléphone fermé



Touches et icônes

Touches



Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'ouvrir directement les menus suivants :

- Haut: Mon menu
- Bas/Gauche/Droite: vos menus favoris

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP.

En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet de récupérer les numéros des derniers appels émis, manqués ou reçus.

Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.

Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de mettre fin à la communication.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.

1 m

Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.

Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.

Mise en service



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.

| Tail | Puissance du signal |
|------|--|
| C | Appel en cours |
| X | Zone non couverte ou mode hors- ligne |
| | Alarme programmée |
| à | Fonction de message SOS activée |



Nouveau message:

· 🔄 : SMS

Renvoi d'appel activé



Bluetooth activé



Oreillette ou kit mains libres Bluetooth connecté



État du réseau GPRS

Bleu : Réseau GPRS

• Rouge : Transfert de données via un réseau GPRS

État du réseau EDGE

Bleu : Réseau EDGE

Rouge: Transfert de données via un réseau EDGE

础 Zone locale

Carte mémoire insérée

Radio FM allumée

Profil:

1

■ : Normal

• 💐 : Silencieux

A : Voiture

• P4 : Réunion

• 🏂 : Extérieur

• X : Hors-ligne

Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Choisir une

- 1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
- 2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
- 3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [OK] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
- 4. Appuyez sur < Retour > pour revenir au niveau supérieur du menu. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Saisie de texte

| College de la | Lancation and the second secon | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|
| Saisie de t | texte | Mode T9 | Pour saisir un mot : |
| Changer le mode de saisie | Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. | | Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [2] à [9]. |
| | Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*]. | | Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères. |
| | Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole. | | Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. |
| Mode ABC | Pour saisir un mot : Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche | | Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0]. |
| | correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche. | Mode numérique | Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir. |
| | | | Julijii. |

| Mode Symbole | Appuyez sur le chiffre correspondant au symbole à saisir. |
|---------------------|---|
| Autres fonctions | Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1]. Pour insérer un espace, appuyez sur [#]. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation. Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] enfoncée pour effacer toute votre saisie. |

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Réglages → Téléphone → Langue.
- 2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés du profil sonore :

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Réglages → Téléphone → Profils.
- 2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
- Appuyez sur < Options>, puis choisissez Modifier.

- Sélectionnez Sonnerie appel vocal.
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une catégorie de sonneries.
- 6. Choisissez une sonnerie.
- Appuyez sur < Options> et choisissez Enregistrer le profil.

Pour changer de profil sonore :

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Réglages → Téléphone → Profils.
- 2. Sélectionnez un profil.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Réglages → Affichage → Ecran d'accueil.
- 2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'option **Images**.
- 3. Sélectionnez Fond d'écran.
- Choisissez une catégorie d'images.
- 5. Sélectionnez une image.
- 6. Appuyez sur < Enreg. >.

Raccourcis menu

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Réglages → Téléphone → Raccourcis.
- 2. Choisissez une touche.
- 3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil silencieux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Réglages → Sécurité → Verrouillage
 - téléphone.
- 2. Sélectionnez Activé.
- Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres puis appuyez sur <**OK**>.
- Confirmez le mot de passe puis appuyez sur < OK>.

Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Émettre un appel

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [-].
 Appuyez sur [Volume] pour régler le volume d'écoute.
- 3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, ouvrez votre téléphone en faisant glisser le clavier coulissant pour décrocher. Si votre téléphone est déjà ouvert, appuyez sur [-].
- 2. Pour raccrocher, appuyez sur [••].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [**OK**] puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [**OK**] pour désactiver le hautparleur et revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique

- Pendant une communication, appelez le second participant.
 Le premier correspondant est mis en attente.
- Appuyez sur < Options> et sélectionnez Rejoindre conférence.
- 3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
- 4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur < Options> et choisissez Isoler pour communiquer en privé avec l'un des participants.

- Appuyez sur < Options> et choisissez Supprimer, pour retirer l'un des participants de la conférence.
- Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [].

Appareil photo

Photographier

- En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.

- Appuyez sur [OK] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
- Appuyez sur < Retour> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

- En mode veille, appuyez sur < Menu> et choisissez Mes fichiers → Images → Mes photos.
- 2. Sélectionnez une photo.

Filmer

- En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez Appareil photo pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
- Appuyez sur [**OK**] pour commencer à filmer.
- Appuyez sur [OK] ou <

 pour arrêter
 l'enregistrement. La
 séquence vidéo est
 enregistrée
 automatiquement.
- Appuyez sur <⇒> pour filmer à nouveau.

Lire une vidéo

- En mode veille, appuyez sur < Menu>, puis choisissez
 Mes fichiers → Vidéos
 → Mes vidéos.
- 2. Sélectionnez une vidéo.

Écouter de la musique

Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.

- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

- 1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
- En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez Réglages → Téléphone → Connexions PC
 - → Stockage.
- Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.

- Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers.
- Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.
- Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Créer une liste de lecture

 En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez Musique.

- Appuyez sur < Options>, puis choisissez Ajouter la musique à partir de → une mémoire de stockage.
- Appuyez sur [OK] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur <Ajouter>.

Lire un fichier

- Dans l'écran du lecteur, appuyez sur [OK].
- 2. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - OK: permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.

- Gauche: permet de revenir au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
- Droite: permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
- Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture.
- Volume : permet de régler le volume sonore.
- 3. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Radio FM

Écouter la radio

- Branchez le connecteur du kit piéton fourni sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
- En mode veille, appuyez sur < Menu>, puis choisissez Radio FM.
- 3. Appuyez sur [**OK**] pour allumer la radio.

- Lors de la première utilisation de la radio FM, appuyez sur <**Oui**> pour lancer la recherche automatique des stations. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser une station de radio.
 Vous pouvez également appuyer sur [Haut] ou [Bas] pour sélectionner une station de radio mémorisée.
- Pour éteindre la radio, appuyez sur [OK].

Enregistrer des stations de radio

Avec la recherche automatique :

- Dans l'écran de la radio, appuyez sur < Options>, puis choisissez Recherche automatique.
- Appuyez sur < Oui > pour confirmer. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

Avec la recherche manuelle :

- Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une station de radio.
- Appuyez sur **Options**> et sélectionnez **Ajouter aux** favoris.

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur [**OK**]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [OK].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur < Retour>.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur < Options >.

Répertoire

Ajouter un contact

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à enregistrer.
- Appuyez sur **Options**> et sélectionnez **Enregistrer**
 - → une mémoire de stockage
 - → Nouveau.
- Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
- Renseignez les informations relatives au contact.
- Appuyez sur [OK] ou sur <Enreg.> pour enregistrer ce contact.

Rechercher un contact

- En mode veille, appuyez sur < Contacts >.
- 2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
- 3. Sélectionnez un contact.
- Naviguez jusqu'à un numéro puis appuyez sur [¬] pour le composer ou sur [OK] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

 En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Messages → Nouveau message → SMS.

- 2. Rédigez le texte du message.
- Appuyez sur < Options>
 puis choisissez Enregistrer
 et envoyer ou Envoyer
 uniquement.
- 4. Saisissez le numéro des destinataires.
- 5. Appuyez sur [**OK**] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Messages → Nouveau message → MMS.
- 2. Sélectionnez Objet.
- Entrez l'objet du message puis appuyez sur [OK].

- Sélectionnez Image ou vidéo et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
- Sélectionnez Musique ou son et ajoutez un fichier de musique ou une séquence audio.
- 6. Sélectionnez Texte.
- Rédigez le texte du message puis appuyez sur [OK].
- 8. Appuyez sur **<Options>** puis choisissez **Envoyer**.
- Saisissez le numéro ou l'adresse électronique des destinataires.
- 10.Appuyez sur [**OK**] pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Messages → Nouveau message → E-mail.
- Sélectionnez Objet.
- Rédigez l'objet de l'e-mail et appuyez sur [**OK**].
- Sélectionnez Message.
- Rédigez le texte de l'e-mail et appuyez sur [**OK**].
- 6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
- Ajoutez des fichiers image, vidéo, musique ou audio ou des documents.

- Appuyez sur < Options > puis choisissez Envoyer.
- Saisissez l'adresse électronique des destinataires.
- 10.Appuyez sur [**OK**] pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

- En mode veille, appuyez sur <Menu> puis choisissez Messages → Mes messages → Boîte de réception.
- 2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

- En mode veille, appuyez sur <Menu> puis choisissez Messages → Mes messages → Boîte de réception.
- 2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Messages → Mes messages → Boîte de réception e-mails.
- Sélectionnez Vérifier nouveau message.

- 3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
- Si vous avez choisi un entête, appuyez sur
 Options> et choisissez
 Récupérer pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

- En mode veille, appuyez sur < Menu>, puis choisissez Applications → Bluetooth → Activer → Activé.
- Sélectionnez Visibilité du terminal → Activé pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

- En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez Applications → Bluetooth → Mes périphériques → Rechercher nouveau périphérique.
- Sélectionnez un périphérique.

 Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur <**OK**>.
 Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

- Ouvrez une application, telle que : Répertoire, Mes fichiers, Calendrier ou Mémo.
- Sélectionnez l'élément à envoyer.

- Appuyez sur < Options>, puis choisissez Envoyer via → Bluetooth.
- Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
- 5. Recherchez et choisissez un périphérique.
- Au besoin, entrez un code PIN Bluetooth et appuyez sur <**OK**>.

Recevoir des données

- Au besoin, entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur < OK>.
- Appuyez sur < Oui > pour confirmer la réception des données.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appels

| Menu | Description |
|--|--|
| Contacts récents, Appels en absence, Appels émis, Appels reçus | Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués. |
| Tout supprimer | Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels. |

| Menu | Description |
|--|---|
| Gestionnaire d'appels → Durée d'appel | Afficher la durée des appels émis et reçus. |
| Gestionnaire d'appels → Coût d'appel | Afficher le coût de vos appels, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |
| Gestionnaire d'appels → Liste bloquée | Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés. |

Répertoire

| Menu | Description |
|--------------------|---|
| Liste des contacts | Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire. |

| Menu | Description |
|-------------------------|---|
| Contacts FDN | Créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-àdire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |
| Créer un contact | Créer un nouveau contact dans le répertoire. |
| Groupe | Organiser vos contacts en groupes d'appel. |
| Numérotation abrégée | Attribuer un chiffre aux numéros que vous composez le plus souvent. |

| Menu | Description |
|-----------------------|--|
| Ma carte de visite | Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes. |
| Numéros personnels | Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom. |
| Gestion | Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire. |
| Numéro de service | Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |
| | |

Musique

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Google Search/Navigateur

En fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, l'un de ces menus peut s'afficher à cet endroit :

- Google Search: Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP.
- Navigateur: Accéder à des informations mises à jour en permanence et à un large choix de contenus multimédias, tels que des fonds d'écran, des sonneries et de la musique.

Messages

| Menu | Description |
|-----------------------|---|
| Nouveau message | Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails. |
| Mes messages | Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué. |
| Modèles | Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés. |
| Supprimer par dossier | Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie. |
| Réglages | Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie. |

| Menu | Description |
|-----------------------|--|
| Messages SOS | Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez quatre fois sur [Volume] pour envoyer un message SOS. |
| Messages info | Modifier les paramètres de réception des messages d'information. |
| Etat de la mémoire | Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les messages. |

Mes fichiers

| Menu | Description |
|--|--|
| Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers | Accéder aux fichiers multimédia ou autres fichiers stockés sur votre téléphone. |
| Jeux et autres | Accéder aux jeux et applications Java. |
| Carte mémoire | Accéder à des fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone. |
| Etat de la mémoire | Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers. |

Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Radio FM

Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.

Applications

| Menu | Description |
|---|--|
| Mémo vocal | Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio. |
| Santé/Beauté → Type de parfum | Spécifier vos préférences personnelles pour choisir le parfum qui correspond à votre style. |
| Santé/Beauté → Biorythme | Vérifier l'état de votre cycle biorythmique, basé sur votre date de naissance. |
| Santé/Beauté → Rapport taille/poids | Calculer si vous présentez un excès ou un déficit de poids sur la base de votre taille. |

| Menu | Description |
|--|---|
| Santé/Beauté → Calories | Mesurer le nombre de calories que vous consommez et que vous dépensez chaque jour. |
| Santé/Beauté → Cycle menstruel | Surveiller votre cycle d'ovulation. |
| Santé/Beauté → Liste des courses | Dresser une liste d'achats et calculer le total de vos dépenses. |
| Editeur d'images | Retoucher vos photos à l'aide de différents outils. |
| Bluetooth | Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth. |

| Menu | Description |
|-------------------------|---|
| Navigateur [‡] | Accéder à des informations mises à jour en permanence et à un large choix de contenus multimédias, tels que des fonds d'écran, des sonneries et de la musique. |
| Mémo | Enregistrer et gérer des mémos. |
| Horloge mondiale | Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde. |
| Calculatrice | Effectuer des opérations arithmétiques. |
| Convertisseur | Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température). |
| | |

| Menu | Description |
|-------------|---|
| Minuteur | Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours. |
| Chronomètre | Mesurer le temps écoulé. |
| SIM-AT | Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. De plus, en fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom. |

[‡] Si le service Google Search n'est pas disponible, en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique, un menu Navigateur remplace le menu 4.

Alarmes

Programmer une alarme comme réveil matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

Réglages

| Menu | Description |
|------------------------|---|
| Téléphone → Profils | Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou situations. |
| Téléphone → Langue | Choisir la langue d'affichage. |

Fonctions des menus

| Menu | Description |
|----------------------------------|---|
| Téléphone → Raccourcis | Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. La touche [Haut] est un raccourci réservé au mode Mon Menu. |
| Téléphone → Heure et date | Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone. |
| Téléphone → Touches volume | Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel. |

| Menu | Description |
|--|--|
| Téléphone → Afficher informations correspondant | Activer ou désactiver l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels manqués et les messages entrants. |
| Téléphone → Mon menu | Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris, facilement accessible en appuyant sur [Haut] en mode veille. |
| Téléphone → Connexions PC | Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB. |

| Menu | Description |
|--------------------------------------|---|
| Rétroéclairage → Ecran | Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé. |
| Rétroéclairage → Luminosité | Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage. |
| Rétroéclairage → Clavier | Définir la façon dont le téléphone gère l'éclairage du clavier. |
| Rétroéclairage → Témoin réseau | Configurer le téléphone pour que le témoin réseau s'allume en fonction de différentes situations. |

| Menu | Description |
|-----------------------------------|--|
| Affichage → Ecran d'accueil | Changer l'image d'arrière- plan qui s'affiche en mode veille. |
| Affichage → Mon thème | Choisir un modèle de couleurs pour l'affichage du menu. |
| Affichage → Texte | Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille. |
| Affichage → Fenêtres pop-up | Afficher une liste d'accès rapide aux options du menu. |
| Affichage → Numérotation | Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation. |

Fonctions des menus

| Menu | Description |
|-------------------------------------|--|
| Affichage → Message d'accueil | Définir le message qui s'affiche brièvement lorsque vous allumez votre téléphone. |
| Affichage → Transition des menus | Choisissez un effet de transition à utiliser lorsque vous parcourez les menus en mode menu. |
| Messages | Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie. |
| Appels | Définir les options des fonctions d'appel. |

| Menu | Description |
|--------------------------------------|--|
| Répertoire | Modifier les paramètres pour l'utilisation du répertoire. |
| Calendrier → Premier jour | Choisir le jour par lequel la semaine débute dans le calendrier. |
| Calendrier → Afficher par défaut par | Choisir le mode d'affichage par défaut du calendrier. |
| Navigateur | Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau. |

| Menu | Description | Menu | Description |
|---|---|---|--|
| Lecteur MP3/ Lecteur média Selon votre opérateur, l'un ou l'autre de ces menus sera affiché à cet endroit: Lecteur MP3 : modifier les réglages par défaut pour la lecture audio. Lecteur média : modifier les réglages par défaut pour la lecture audio. Sélectionner un profil de connexion au service Streaming de vidéo en continu. | Réseau → Mode réseau | Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger. | |
| | Sécurité → Verrouillage téléphone | Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse. | |
| | Sécurité → Verrouillage carte SIM | Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM. | |
| Réseau → Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement. | | Sécurité → Verrouillage code PIN | Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse. |
| | | | |

| Menu | Description |
|---|--|
| Sécurité → Verrouillage confidentialité | Verrouiller l'accès aux journaux d'appels, aux contacts, aux messages ou aux fichiers. |
| Sécurité → Mode FDN | Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |
| Sécurité → Modifier mot de passe | Modifier le mot de passe du téléphone. |
| Sécurité → Modifier le code PIN | Modifier le code PIN. |

| Menu | Description |
|--|---|
| Sécurité → Modifier le code PIN2 | Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. |
| Sécurité → Traçage du mobile | Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur. |

| Menu | Description |
|----------------------------|--|
| Assistant de configuration | Configurer rapidement les réglages de base du téléphone. Choisissez une option pour chaque paramètre en suivant les indications à l'écran. |
| Mémoire | Modifier les réglages liés à la mémoire et afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire. |
| Réinitialisation | Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées. |
| | |

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2.0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0.326 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2.0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient néressaire d'acheter une pouvelle batterie
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Liion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur. Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut enqendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Equipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et ceux installés sur votre véhicule ultérieurement.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations service. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

- 1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
- 2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
- 3. Appuyez sur [...].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion.
 L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

 Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.

- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées.
 Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.

- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.

- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche.
 Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.





Déclaration de conformité (R&TTE)

Samsung Electronics Nous.

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM: SGH-L310

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

> Sécurité EN 60950-1: 2001 +A11:2004

FMC EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)

> EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)

EN 50360 : 2001 SAR

EN 62209-1: 2006

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par : Samsung Electronics OA Lab.

disponible sur simple demande. (Représentant pour l'union européenne)

> Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, ÚK*

> 2008.02.14 Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

^{*} Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * En fonction du logiciel du téléphone ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre à votre téléphone.
- * Sous réserve d'erreurs d'impression.

SAMSUNG ELECTRONICS





A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-18045A French. 03/2008. Rev. 1.0